

UHD SMART TV S70U7000LM

BEDIENUNGSANLEITUNG

GC0D-S70U7000LM

INHALT

WICHTIGE ANWEISUNGEN	1
SICHERHEITSAUWEISUNGEN	1
VERWENDUNG UND UMGANG MIT BATTERIEN	2
MERKMALE	2
STANDFUß MONTAGEANLEITUNG	3
ALLGEMEINE TEILE	4
HAUPTGERÄT	4
FERNBEDIENUNG	6
VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG	8
Batterien einlegen	8
LEBENSDAUER DER BATTERIEN	8
Fernbedienung verwenden	8
GRUNDLEGENDE VERBINDUNGEN	9
ANSCHLIESSEN AN DEN NETZSTROM	9
ANSCHLIESSEN EINER AUSSENANTENNE AM GERÄT	9
HD-INPUT-VERBINDUNG	10
COMPOSITE-AV-VERBINDUNG	10
LAN (RJ45) -VERBINDUNG	11
USB-VERBINDUNG	11
Optischer Anschluss	11
EINE CI-KARTE EINFÜHREN	12
KOPFHÖRER AN DAS GERÄT ANSCHLIESSEN	12
Ton über Bluetooth wiedergeben	12
Ersteinrichtung	13
Startseite des Smart-TV	14
Einstellungsmenüs	15
1. Bild	15
2. Ton	16
3. Programme	17
4. Verbindung	18
5. Allgemein	19
6. Zugänglichkeit	20
7. Support	21
TV-Anleitung	22
Multimedia-Wiedergabe	23
Heim-Dashboard	24
PFLEGE	25
WANDMONTAGE	25
TECHNISCHE DATEN	26
ALLGEMEINE FEHLERSUCHE	28

WICHTIGE ANWEISUNGEN

SICHERHEITSANWEISUNGEN



WARNUNG! ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON FEUER, ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN:

- Dieses Produkt darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie etwa Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
- Reinigen Sie das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers (zu Einzelheiten siehe „Wartung“). Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verhindern Sie, dass Objekte auf das Produkt fallen oder Flüssigkeiten darauf verschüttet werden.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzkabel. Verlegen Sie Netzkabel so, dass es unwahrscheinlich ist, dass auf sie getreten oder sie von darauf oder daneben gestellten Gegenständen eingeklemmt werden. Achten Sie dabei besonders auf Stecker, Steckdosenleisten und die Stelle, an der die Kabel mit dem Produkt verbunden sind.
- Wenn der NETZSTECKER oder eine Kopplungsvorrichtung als Trennvorrichtung genutzt wird, muss die Trennvorrichtung leicht zugänglich bleiben.
- Verzichten Sie in den folgenden Fällen auf den Betrieb des Produkts.
 - Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
 - Wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Objekt gelangt sind.
 - Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
 - Wenn das Produkt nicht betriebsfähig ist, obwohl es der Bedienungsanleitung gemäß bedient wird.
 - Wenn das Produkt fallengelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst instanzzusetzen; bringen Sie es zur Wartung oder Reparatur einem Reparaturbetrieb für Elektrogeräte Ihrer Wahl.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten nicht.
- Schließen Sie dieses Produkt an eine Steckdose mit Schutzleiter an.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Das Gerät darf nur in gemäßigttem Klima verwendet werden.



ACHTUNG! ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON VERLETZUNGEN ODER GERÄTE- BZW. SACHSCHÄDEN:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den nicht-gewerblichen, nicht-industriellen persönlichen Gebrauch als Fernsehgerät vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt zu keinem anderen Zweck.
- Setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen, extremen Temperaturen oder langanhaltender Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von magnetischen Objekten, Motoren und Transformatoren fern.
- Verwenden Sie das Produkt bei ungünstigem Wetter nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Fernsehgerät nicht, während Sie ein Fahrzeug führen; dies ist gefährlich und in einigen Ländern verboten.

WARNUNG!

Stellen Sie das Fernsehgerät niemals an einen instabilen Ort auf, es kann herunterfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie Schränke oder Standplätze, die vom Hersteller des Fernsehgerätes empfohlen werden.
- Verwenden Sie nur Möbel, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des Möbels hinausragt.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne die Möbel und den Fernseher auf einer geeigneten Unterlage zu sichern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf ein Tuch oder andere Materialien, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
- Informieren Sie Kinder über Gefahren des Kletterns auf Möbeln, um das Fernsehgerät oder dessen Bedienelemente zu erreichen.

Bitte beachten Sie diese Hinweise auch bei einem möglichen Umzug oder der Aufbewahrung des Fernsehgerätes.



LÄNGERFRISTIGE WIEDERGABE BEI VOLLER LAUTSTÄRKE KANN DAS GEHÖR SCHÄDIGEN.

VERWENDUNG UND UMGANG MIT BATTERIEN

- Halten Sie Batterien von Kindern und Haustieren fern. Nur Erwachsene sollten Batterien handhaben.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie sie nicht Feuer oder anderen Wärmequellen aus.
- Befolgen Sie die Sicherheits- und Nutzung Anweisungen zu Batterien.

	Dieses Symbol zeigt Gleichspannung an (nur für USB).
	Dieses Symbol zeigt die Wechselfspannung an.



Die europäische Richtlinie 2012/19 / EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) schreibt vor, dass elektrische Haushaltsgeräte nicht im normalen unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen separat gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das durchgestrichene „Mülleimer“-Symbol auf dem Produkt weist Sie auf Ihre Verpflichtung hin, dass das Gerät bei der Entsorgung separat abgeholt werden muss.

MERKMALE

178 cm / 70-Zoll (69,5") ULTRA-HD-DISPLAY

Dieses Gerät verfügt über ein eingebautes 178 cm / 70-Zoll (69,5") Ultra-HD-Displayfenster für klare Sicht und mit geringer Strahlung.

- SMART TV
- AUTOMATISCHE SENDERSUCHE
- DIGITALFERNSEHEMPFANG (DVB-T, DVB-T2, DVB-S2 & DVB-C)
- UNTERSTÜTZT H.265 / H.264 (HIGH-DEFINITION) VIDEO
- EPG (Elektronische Programmzeitschrift)

- VIDEOTEXT (EUROPA)
- USB-MULTIMEDIA-WIEDERGABE
- MEHRSPRACHIGE BILDSCHIRMANZEIGE
- FERNBEDIENUNG MIT ALLEN FUNKTIONEN
- EINGÄNGE: HD-INPUT, AV, CI
- CI PLUS (CI+) KOMPATIBEL
- WLAN- (802.11b/g/n) und LAN- (RJ45) Verbindung
- OPTISCHER AUSGANG
- KOPFHÖRER-AUSGANG
- ABNEHMBARE STÄNDERHALTERUNG
- TV-ANTENNENBUCHSE (DVB-T/DVB-T2/DVB-C)
- SATELLITEN-TV-ANTENNENBUCHSE (DVB-S2)
- EINGEBAUTE LAUTSPRECHER

STANDFUß MONTAGEANLEITUNG

Um Ihr Fernsehgerät aufstellen zu können, müssen Sie vor Inbetriebnahme den Standfuß an das TV Gehäuse montieren.

Schritt 1

Legen Sie das TV Gehäuse auf ein weiches Tuch oder Kissen, um dieses nicht zu beschädigen.

Schritt 2


Befestigen Sie das Fernsehgerät wie in der Abbildung gezeigt.

Schritt 3

Befestigen Sie den Standfuß mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben am Gehäuse.

HINWEISE:


- 1) Ziehen Sie den Netzstecker beim Installieren oder Entfernen des Standfußes.
- 2) Holen Sie sich ggf. Hilfe bei der Montage oder Demontage des Standfußes.

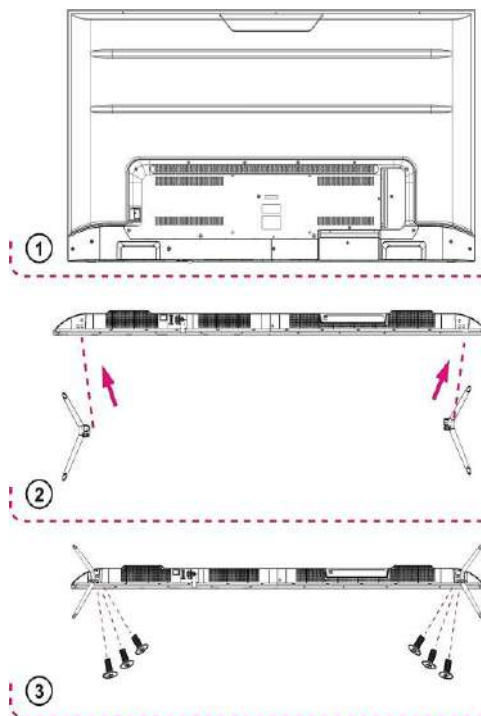


ALLGEMEINE TEILE

HAUPTGERÄT

Ansicht von vorne

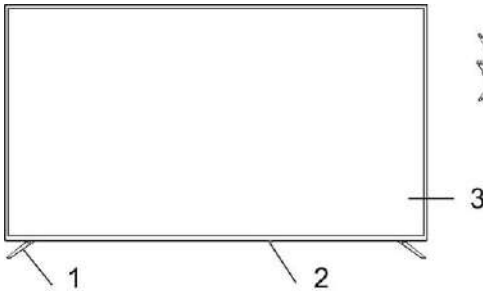


Ansicht von vorne

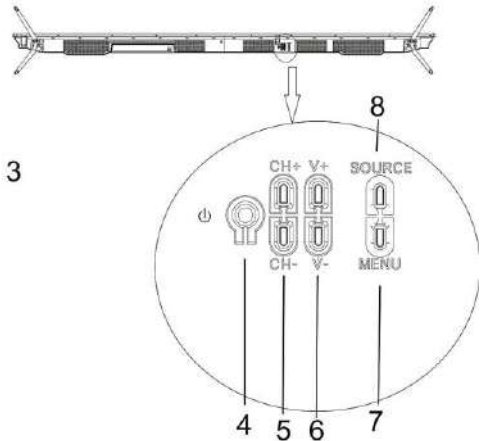





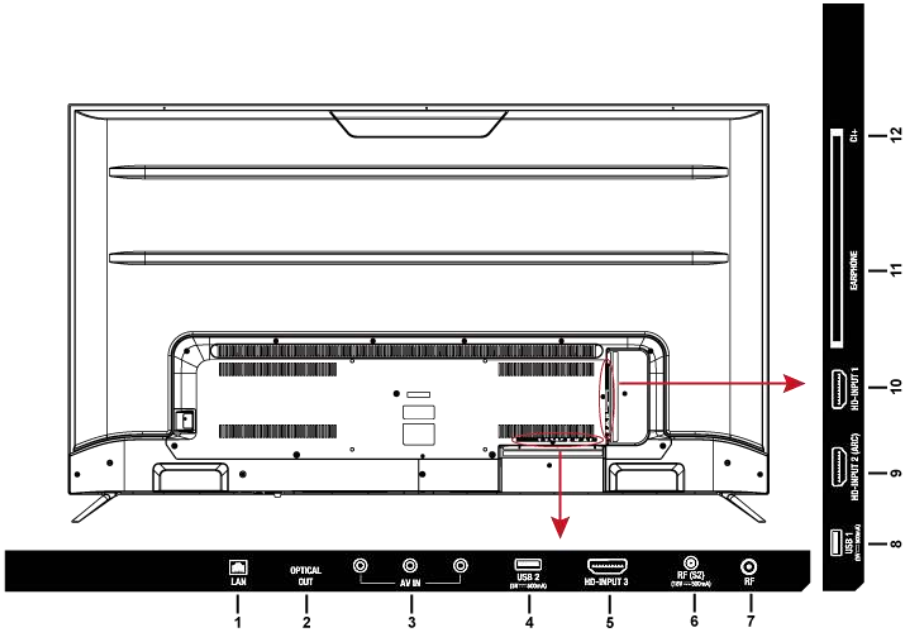






1. Ständerhalterung
2. Fernbedienungssensor / Betriebsanzeige:
Im Bereitschaftsmodus ist die Anzeige ROT;
im eingeschalteten Zustand wird die Anzeige BLAU.
3. TFT-Bildschirm
4. STANDBY-Taste:
Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers.
5. CH+ / CH-:
Zur Auswahl des nächsten/vorherigen Senders oder
zur Bewegung nach unten/oben.
6. V+ / V-:
Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke oder zur
Bewegung nach links/rechts.
7. MENU-Taste:
Zum Aufrufen der Menüeinstellungsseite.
8. SOURCE-Taste:
Zur Auswahl der Eingangsquelle.

Ansicht von hinten






- | | |
|--|--|
| 1. LAN (RJ45)-Eingang | 8. USB 1-Eingang |
| 2. OPTISCHER ausgang | 9. HD-Eingang 2 |
| 3. AV-Eingang | HINWEIS: |
| 4. USB 2-Eingang | HD-INPUT 2 kann „ARC“-Funktion unterstützen. |
| 5. HD-Eingang 3 | 10. HD-Eingang 1 |
| 6. HF-Eingang - Zum Anschließen der externen Satelliten-TV-Antenne (DVB-S2) | 11. Kopfhöreranschluss |
| 7. HF-Eingang - Zum Anschließen der externen TV-Antenne (DVB-T/DVB-T2/DVB-C) | 12. CI-Eingang (CI+ kompatibel) |

FERNBEDIENUNG

STANDBY	Zum Ein-/Ausschalten des Fernsehers.
TV/RAD	Zum Umschalten auf den TV- oder Radiokanal.
	Suche
SUBTITLE	Zum De-/Aktivieren der Untertitel.
	Zum Aufrufen des Schnelleinstellungsmenüs.
	Eine Eingangsquelle wählen.
0 - 9	Zifferauswahl taste.
LIST	Der SCHNELLZUGRIFF-Bearbeitungs bildschirm erscheint.
...	Zeigt die zusätzlichen Tasten an der Fernbedienung.
	Passt die Lautstärke an.
	Hierüber können Sie das Programm ändern.
AD	Schaltet den AD-Schalter ein oder aus.
GUIDE	Hierüber können Sie das Programm prüfen.
	Zum Stummschalten des Tons.
	Wiedergabe
	Zeigt das Startseite-Menü.
	Pause
BACK	Zum Aufrufen des vorherigen Schritts.
EXIT	Schließt das Menü.
 (OK/Enter)	Wählt Sie die aktuell hervorgehobene Option.
	Rechts-/Links-/Aufwärts-/Abwärtstasten zur Navigation durch die Bildschirmmenüs.
TEXT	Öffnet den Teletext.
T.OPT	Öffnet das Funktionsmenü des Teletexts.
MOVIES	Sucht Filme



REC	Keine Funktion bei diesem Modell.
	Keine Funktion bei diesem Modell.
NETFLIX	Netflix aufrufen.
	Prime Video aufrufen.
	Entsprechend den verschiedenen Funktionen im Menü oder Teletext.

HINWEIS: Die Zeichen und Positionen der Fernbedienung können je nach Modell variieren.

VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

BATTERIEN EINLEGEN

- Halten Sie den mit Pfeil gekennzeichneten Bereich an der Rückseite der Fernbedienung gedrückt und ziehen Sie ihn heraus. Dadurch löst sich die rückseitige Abdeckung von der Fernbedienung.
- Setzen Sie zwei 1,5-V-AAA-Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die Pole (+/-) an den Batterien an den Symbolen im Fach ausgerichtet sind.
- Bringen Sie dann die Batteriefachabdeckung wieder an.



HINWEIS: Nur zur Veranschaulichung! Das Aussehen kann je nach Modell variieren.

LEBENSDAUER DER BATTERIEN

- Die Batterien halten normalerweise ein Jahr; die genaue Lebensdauer hängt jedoch davon ab, wie häufig die Fernbedienung benutzt wird.
- Sollte die Fernbedienung auch bei Betätigung in der Nähe dieses Geräts nicht funktionieren, ersetzen Sie die Batterien.

HINWEISE:

- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, treten Sie nicht darauf und setzen Sie sie auch keinen anderen Schlägen und Stößen aus. Dies könnte die Teile beschädigen oder eine Funktionsstörung verursachen.
- Wenn die Fernbedienung über längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.


FERNBEDIENUNG VERWENDEN

Richten Sie die Fernbedienung aus einer Entfernung von nicht mehr als 5 Metern und in einem Winkel von 60° auf den Fernbedienungssensor.

HINWEISE:

- Die Betriebsentfernung kann je nach Zimmerbeleuchtung variieren.
- Richten Sie kein helles Licht auf den Fernbedienungssensor.
- Stellen Sie keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig mit der Fernbedienung eines anderen Gerätes.


5 meters



GRUNDLEGENDE VERBINDUNGEN


- Achten Sie darauf, dass alle Kabel vom Hauptgerät getrennt sind, bevor Sie eine Verbindung zur Netzstromquelle herstellen.
- Lesen Sie vor dem Anschließen anderer Geräte die Anleitung durch.

ANSCHLIESSEN AN DEN NETZSTROM

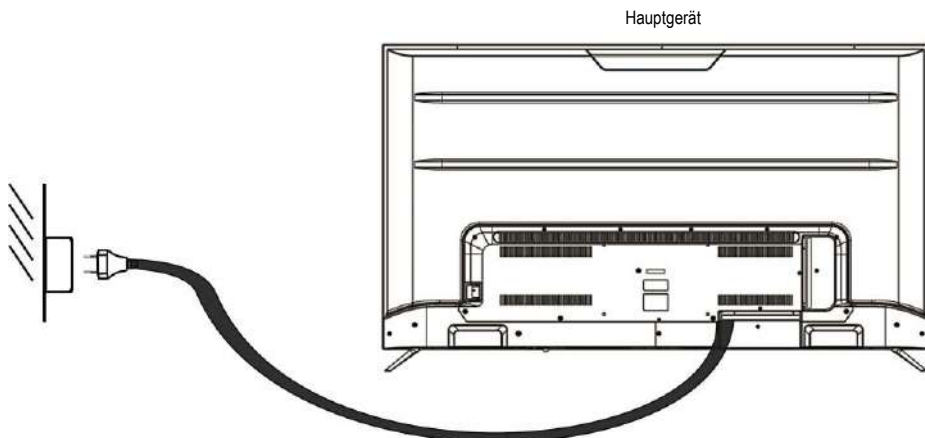


ANSCHLIESSEN EINER AUSSENANTENNE AM GERÄT

Für ein optimales Bild sollten Sie eine Außenantenne an der Antennenbuchse anschließen.

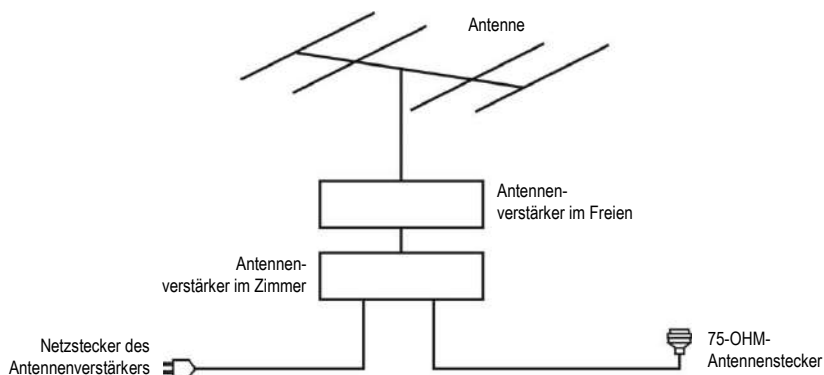


HD-INPUT-VERBINDUNG

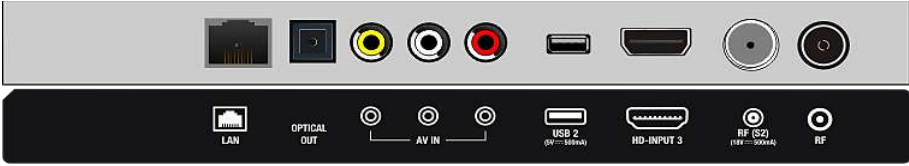


Schließen Sie das Gerät über ein HD-INPUT Kabel (nicht mitgeliefert) an anderen Geräten zum Empfangen hochauflösender Multimedia-Signale an.


HINWEIS: Bis zu 3 HD-Geräte können gleichzeitig angeschlossen werden.

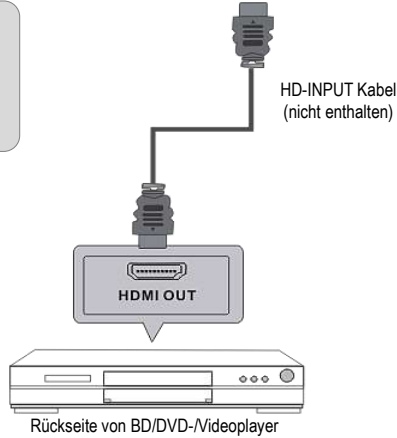


COMPOSITE-AV-VERBINDUNG

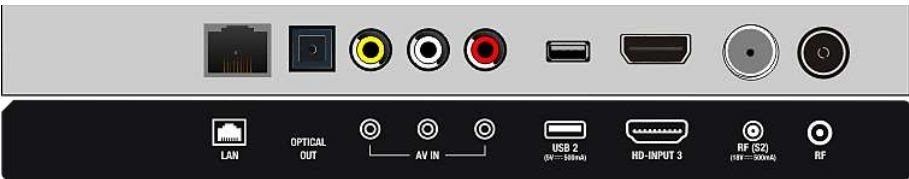

Verwenden Sie zur Herstellung der grundlegenden Verbindungen das Audio-L/R- (weiß/rot) und das CVBS-Kabel (gelb), um das Gerät mit anderen Geräten zu verbinden.

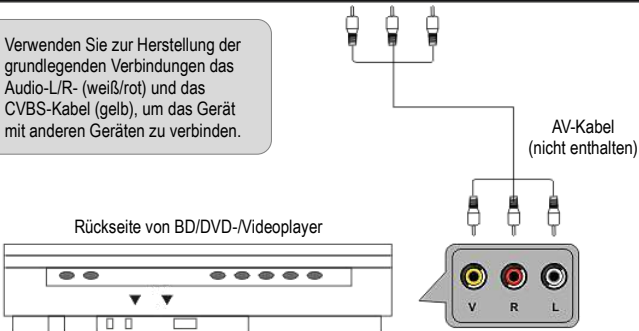


LAN (RJ45) -VERBINDUNG

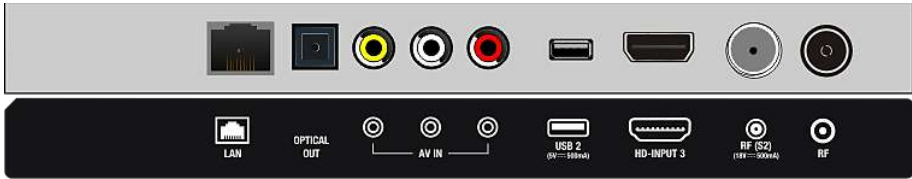


Verbinden Sie diesen Fernseher über ein LAN-Kabel (nicht mitgeliefert) mit einem verfügbaren Netzwerk.


USB-VERBINDUNG

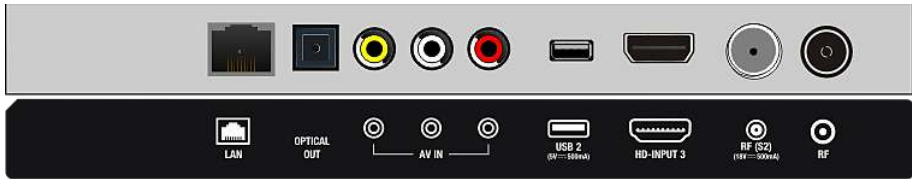

Stecken Sie ein USB-Speichergerät (nicht enthalten) zur Wiedergabe von Film- / Musik- / Foto- / Multimedia-Dateien ein.




OPTISCHER ANSCHLUSS

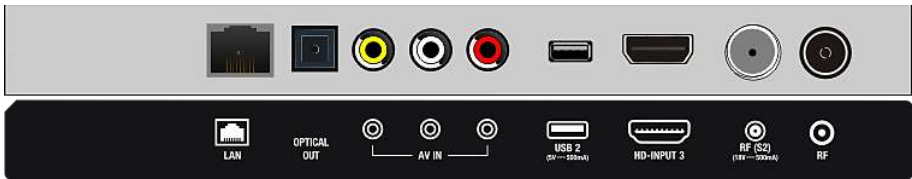

Verbinden Sie das Gerät über ein optisches Kabel (nicht mitgeliefert) mit dem Verstärker oder anderen Audiodekodierern zur Ausgabe optischer Audiosignale.

EINE CI-KARTE EINFÜHREN



USB 1
(4 × 500 mA)



HD-INPUT 2 (ARC)



HD-INPUT 1



EARPHONE

CI+

Legen Sie Ihre CI-Karte (Conditional Access Module), um spezielle digitale Kanäle in Ihrem Gebiet zu beobachten.



CI-Karte
(nicht enthalten)

KOPFHÖRER AN DAS GERÄT ANSCHLIESSEN



USB 1
(4 × 500 mA)



HD-INPUT 2 (ARC)



HD-INPUT 1



EARPHONE

CI+




Kopfhörerkabel
(nicht enthalten)



TON ÜBER BLUETOOTH WIEDERGEBEN

Verbinden Sie ein Smart-Gerät per Bluetooth mit dem Fernseher, wenn Sie den Ton vom Smart-Gerät über die Lautsprecher des Fernsehers ausgeben möchten.

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Smart-Gerätes ein, wählen Sie dann den Fernseher aus der Geräteliste.
2. Der Fernseher wird mit dem Smart-Gerät verbunden.

Falls der Ausgabelautsprecher auf Bluetooth eingestellt ist oder einen Einrichtungsverlauf hat, erscheint der Fernseher möglicherweise nicht in der Liste der Smart-Geräte.

Falls der Ausgabelautsprecher auf Bluetooth eingestellt ist, drücken Sie die Taste  an der Fernbedienung und wählen Sie „Heim-Dashboard“ zum Ausführen von Heim-Dashboard. Wählen Sie dann zum Verbinden Tonfreigabe im Mobilbereich.



HINWEIS: Wählen Sie die Bluetooth-Ausgabe für diesen Fernseher, indem Sie  an der Fernbedienung drücken und  (Alle Einstellungen) > Ton > Tonausgabe aufrufen.

ERSTEINRICHTUNG

Wenn Sie den Fernseher zum ersten Mal einschalten, erscheint die Ersteinrichtung am Bildschirm.

Allgemeine Bedienung für die Ersteinrichtung:

- Drücken Sie zum Bewegen des Cursors die Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechtsnavigationstaste an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung \odot (OK/ENTER) an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zum Zurückkehren zum vorherigen Menü die BACK-Taste bzw. zum Verlassen des Menüs die EXIT-Taste.

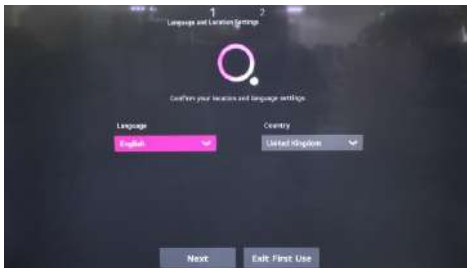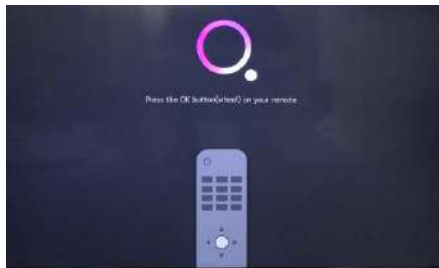

Schritt 1: Drücken Sie zum Starten der Ersteinrichtung die Taste \odot (OK/ENTER).

Schritt 2: Wählen Sie die OSD-Sprache und das Land und drücken Sie zum Aufrufen der nächsten Seite \odot (OK/ENTER).

Schritt 3: Verbinden Sie Ethernet und ein weitere verfügbares externes Gerät mit diesem Produkt. Heben Sie „Weiter“ hervor und drücken Sie zum Aufrufen der nächsten Seite \odot (OK/ENTER).

Schritt 4: Verbinden Sie das Drahtlosnetzwerk. Möglicherweise müssen Sie ein Kennwort eingeben, falls das WLAN-Konto verschlüsselt ist. Bitte schließen Sie zur Verwendung eines Kabelnetzwerks ein Netzwerkkabel an den LAN-Anschluss dieses Produktes an.

Schritt 5: Das System analysiert die Nutzerumgebung und prüft auf jegliche Bezahlendienste. Heben Sie „Weiter“ hervor und drücken Sie zum Aufrufen der nächsten Seite \odot (OK/ENTER).

Schritt 6: Wählen Sie die Art, wie Sie fernsehen möchten. Heben Sie „Weiter“ hervor und drücken Sie zum Aufrufen der nächsten Seite \odot (OK/ENTER).

Schritt 7: Wählen Sie die Servicepostleitzahl. Heben Sie „Weiter“ hervor und drücken Sie zum Aufrufen der nächsten Seite \odot (OK/ENTER).

Schritt 8: Richten Sie mit den Zifferntasten an der Fernbedienung ein Kennwort ein. Bewahren Sie Ihr Kennwort zur künftigen Benutzung sicher auf.

Schritt 9: Wählen Sie die verfügbare TV-Sperre. Heben Sie „Weiter“ hervor und drücken Sie zum Aufrufen der nächsten Seite \odot (OK/ENTER).

Schritt 10: Schließen Sie Ihre Antenne an der Rückseite des Fernsehers an und wählen Sie den entsprechenden Antennentyp zur Suche nach verfügbaren Programmen. Heben Sie „Weiter“ hervor und drücken Sie zum Aufrufen der nächsten Seite \odot (OK/ENTER).


Schritt 11: Laden Sie die App LG ThinQ aus dem App Store herunter, wenn Sie diesen TV für mehr Komfort im Alltag mit LG ThinQ verbinden möchten. Heben Sie „Weiter“ hervor und drücken Sie zum Aufrufen der nächsten Seite \odot (OK/ENTER).

Schritt 12: Wählen Sie „Fertig“ am Bildschirm und drücken Sie zum Abschließen der Ersteinrichtung \odot (OK/ENTER).





ACHTEN SIE DARAUF, DASS ALLE GERÄTE UND NETZSTECKER KORREKT ANGESCHLOSSEN SIND UND DAS GERÄT AUF DEN RICHTIGEN MODUS EINGESTELLT IST, BEVOR SIE JEGLICHE BEDIENSCHRITTE AUSFÜHREN.

- Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die STANDBY-Taste an der Fernbedienung (die Betriebsanzeige leuchtet

blau); drücken Sie die Taste zum Ausschalten des Gerätes noch einmal (Bereitschaftsmodus) (die Betriebsanzeige leuchtet rot).


- Drücken Sie zur Auswahl des TV-Modus die Taste  an der Fernbedienung. Oder drücken Sie zum Umschalten in den TV-Modus die Taste „TV/RAD“ an der Fernbedienung.

STARTSEITE DES SMART-TV

- Bitte stellen Sie vor Verwendung der Smart-Funktion über „Ersteinrichtung“ oder das OSD-Menü (drücken Sie die Taste  an der Fernbedienung oder rufen Sie „Netzwerk“ auf) eine Verbindung zu einem WLAN- oder Kabelnetzwerk her.
- Drücken Sie zum Aufrufen der Startseite des Smart-TVs die Taste  (HOME) an der Fernbedienung. Der Startbildschirm wird beim Einschalten des Fernsehers automatisch angezeigt. Wenn der Startbildschirm nicht angezeigt werden soll, schalten Sie „Startseite automatisch ausführen“ über  →  (Alle Einstellungen) → Allgemein → Startseite-Einstellungen auf.



HINWEIS: Das Startbild des Smart-TVs kann aufgrund von Softwareaktualisierungen für verschiedene Dienste und Regionen variieren.

- Wählen Sie zur Auswahl einer Anwendung die Links-/Rechtsnavigationstasten und drücken Sie zum Aufrufen der Taste  (OK/ENTER).
- Drücken Sie zum Zurückkehren oder Verlassen die BACK- / EXIT-Taste.

1. Suchen Sie nach verfügbaren Inhalten.

2. Öffnen Sie das Heim-Dashboard und wählen Sie eine Eingangsquelle.

3. Begeben sie sich zu dem zuletzt verwendeten Fernseher.

4. Rufen Sie die kürzlich verwendete App auf. Durch Gedrückthalten der Taste  (HOME) an der Fernbedienung können Sie auch aktuell verwendete Apps fokussieren.

5. Bei Aufrufen von „Aktueller Store“ können Sie alle verfügbaren Apps besuchen.

6. Zeigt in Ihrem Land bereitgestellte beliebte Apps. (**HINWEIS:** Variiert je nach Land.)





7. Greifen Sie auf den Webbrowser zu.

8. Genießen Sie Fotos und Videos im internen Speicher oder auf einem externen USB-Gerät.

9. Genießen Sie Audiodateien im internen Speicher oder auf einem externen USB-Gerät.

10. Rufen Sie den „Bearbeitungsmodus“ auf. Wenn „Intelligente Bearbeitung“ angewandt wird, werden Apps auf der Startseite automatisch angeordnet. Im Bearbeitungsmodus können Sie eine App auch durch Befolgen der Bildschirmanleitung an die gewünschte Stelle verschieben.

EINSTELLUNGSMENÜS

- Das Gerät enthält verschiedene Einstellungsmenüs. Nach Eingabe der Erstprogrammierung bleiben diese Einstellungen im Speicher, bis sie geändert werden, so dass das Gerät stets auf die gleiche Weise bedient werden kann.
- Die Menüdarstellungen dienen nur der Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen kann je nach Softwareaktualisierung abweichen.
- Drücken Sie zur Auswahl des TV-Modus die Taste  an der Fernbedienung.
- Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl die Taste  (OK/ENTER).
- Mit der BACK-Taste kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück.
- Drücken Sie zum Ausblenden des aktuellen Menüs die EXIT-Taste.
- Drücken Sie zum Aufrufen des Schnellmenüs die -Taste an der Fernbedienung. Wählen sie zum Öffnen des Menüs mit allen Einstellungen  (Alle Einstellungen) im Schnellmenü.

1. BILD



1.1 Bildmoduseinstellungen

Bildmodus: Wählen Sie zwischen den verfügbaren Bildmodi.

Hintergrundbeleuchtung: Passen Sie den Hintergrundbeleuchtungswert entsprechend den persönlichen Anforderungen an.

Kontrast: Passen Sie den Kontrastwert entsprechend den persönlichen Anforderungen an.

Helligkeit: Passen Sie den Helligkeitswert entsprechend den persönlichen Anforderungen an.

Schärfe: Passen Sie den Schärfewert entsprechend den persönlichen Anforderungen an.

Farbe: Passen Sie den Farbwert entsprechend den persönlichen Anforderungen an

Farbton: Passen Sie den Farbtonwert entsprechend den persönlichen Anforderungen an (nur für NTSC-System).

Farbtemperatur: Passen Sie die verfügbare Farbtemperatur an.

Erweiterte Kontrollen: Passen Sie dynamischen Kontrast, dynamische Farbe oder Gamma an.

1.2 Seitenverhältnis-Einstellungen

Wählen Sie die verfügbare Bildschirmgröße und das Seitenverhältnis.

1.3 Energiesparen

Wählen Sie die verfügbaren Energiesparoptionen.

1.4 Zusätzliche Einstellungen

Stellen Sie Augenkomfort-Modus, HDMI Ultra DH Deep Colour und Instant Game Response (nicht bei allen Modellen verfügbar) ein

2. TON



2.1 Tonmoduseinstellungen

Tonmodus: Wählen Sie zwischen den verfügbaren Tonmodi.

Balance: Passen Sie die Balance an.

Ultra Surround: Schalten Sie Ultra Surround ein/aus.

Equalizer: Passen Sie den Equalizer an.

Reset: Setzen Sie Toneinstellungen zurück.

2.2 Tonausgabe

Wählen Sie interne TV-Lautsprecher oder ein externes verbundenes Gerät zur Tonausgabe.

HINWEIS: Dieser Fernseher gibt keinen Ton aus, wenn Sie ein externes verbundenes Gerät zur Tonausgabe gewählt haben.

2.3 Zusätzliche Einstellungen

Stellen Sie TV-Installationstyp, Lautstärkemodus, DTV-Audioeinstellungen, AV-Sync-Anpassung usw. ein.

3. PROGRAMME



3.1 Programmeabstimmung und -einstellungen

Auto-Abstimmung: Zum Starten der Auto-Abstimmung.

Manuelle Abstimmung: Zur manuellen Abstimmung.

Programmtyp: Wählen Sie Antenne, Kabel oder Satellit entsprechend dem von Ihnen angeschlossenen Antennentyp.

Signaltest: Zum Testen der Signalstärke.

3.2 Programm-Manager

Bearbeiten Sie alle Programme durch Sperren, Überspringen und mehr.

3.3 HbbTV

Zum Ein-/Ausschalten von HbbTV.


3.4 CI-Informationen

Wenn eine verfügbare CAM (Conditional Access Module)-Karte mit dem CI-Steckplatz verbunden ist, können Sie relevante Informationen betrachten oder Ihre CAM-Karte verwalten.

3.5 Programme kopieren

Kopieren Sie Programme von USB-Geräten, Fernseher auf USB und USB auf Fernseher.

4. VERBINDUNG

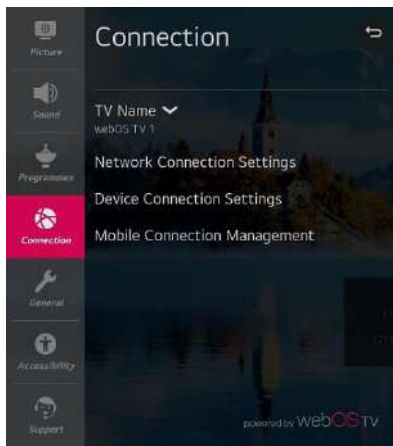

4.1 TV-Name

Zeigt den aktuellen Namen des Fernsehers. Sie können bei Aufrufen auch einen privaten Namen eingeben.

4.2 Netzwerkverbindungseinstellungen

Hier können Sie kabelgebundenes und kabelloses Netzwerk konfigurieren.


4.3 Geräteverbindungseinstellungen

Schalten Sie Auto-Geräteerkennung, SIMPLINK (HDMI-CEC), Auto-Betriebssync. ein/aus.

4.4 Mobilverbindungsmanagement

Verwalten Sie ein Smartphone oder einen PC, wenn es/er zuvor verbunden wurde.

5. ALLGEMEIN

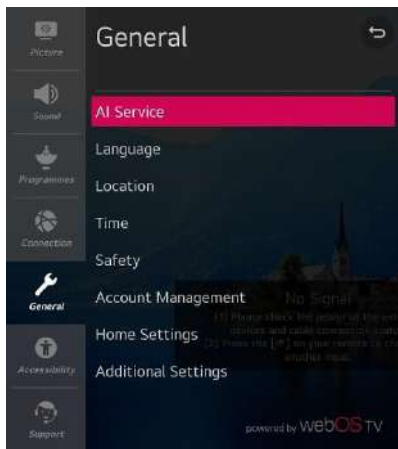

5.1 AI-Service

Stellen Sie detaillierte Optionen für die AI-Funktion ein.

5.2 Sprache

Wählen Sie die verfügbare OSD- und Untertitelsprache.

5.3 Standort

Stellen Sie Region und Land für Broadcasts und spezielle Dienste ein.

5.4 Zeit

Stellen Sie aktuelles Datum und Zeit ein.

5.5 Sicherheit

Stellen Sie die Sperrung angegebener Programme, Apps und Eingänge zur Nutzung von Kindersicherungen ein.

5.6 Kontomanagement

Richten Sie ein Konto zur Verwendung von Diensten ein.

5.7 Startseite-Einstellungen

Schalten Sie „Startseite automatisch ausführen“ ein/aus.

5.8 Zusätzliche Einstellungen

Stellen Sie zusätzliche Funktionen in Bezug auf den Fernseher ein, z. B. Einstellungshilfe, Menütransparenz, Bildschirmschoner usw.

6. ZUGÄNLICHKEIT



6.1 Audioanleitung

Anleitungsmenüs und -schritte mit Sprachansage für Sehbehinderte bei der Nutzung des Fernsehers.

6.2 Audiobeschreibung

Schalten Sie die Audiobeschreibung ein/aus. Sehbehinderten Nutzern hilft diese Funktion, indem sie bestimmte Szenen oder Handlungen durch Erzählung beschreibt.

HINWEISE:

- Die Funktion Audiobeschreibung funktioniert nur, wenn Sie Programme mit entsprechenden Erzählinformationen ansehen.
- Nutzer können Audiobeschreibungslautstärke anpassen, wenn Audiobeschreibung eingeschaltet ist.

6.3 Hoher Kontrast

Schalten Sie Hoher Kontrast ein/aus.

6.4 Grauskala

Ändern Sie die Farbe des Bildschirmmenüs für mehr Klarheit in einen Schwarzweißton.

6.5 Farben umkehren

Keihen Sie bestimmte Farben um und kompensieren Sie diese, um die Sichtbarkeit der am Bildschirm angezeigten Elemente zu verbessern.

6.6 Hörgeschädigt

Zeigt Untertitel für Hörgeschädigte. Funktioniert nur, wenn das übertragene Programm Untertitel unterstützt.

6.7 Untertitel

Schalten Sie Untertitel ein/aus, falls das übertragene Programm entsprechende Informationen enthält.

7. SUPPORT



7.1 Softwareaktualisierung

Prüfen Sie auf Softwareaktualisierungen und aktualisieren Sie die Version, falls verfügbar.

7.2 TV-Informationen

Prüfen Sie TV-Informationen, wie Gerätenamen, Softwareversion und Verfügbarer Speicher.

7.3 Benachrichtigungen

Prüfen Sie Alarmmeldungen über die Benutzereinstellungen oder den TV-Status.

7.4 Zusätzliche Einstellungen


Richten Sie zusätzliche Funktionen und Merkmale in Bezug auf den Kundendienst ein, z. B. Nutzervereinbarungen, rechtliche Hinweise, Open-Source-Software usw.

7.5 Auf Anfangseinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie diese Produkt auf die Anfangseinstellungen zurück.

TV-ANLEITUNG

Sie können Programme und den Zeitplan der jeweiligen Programme anzeigen.
Drücken Sie die GUIDE-Taste an der Fernbedienung und wählen Sie das Register Anleitung auf der linken Seite des Bildschirms.

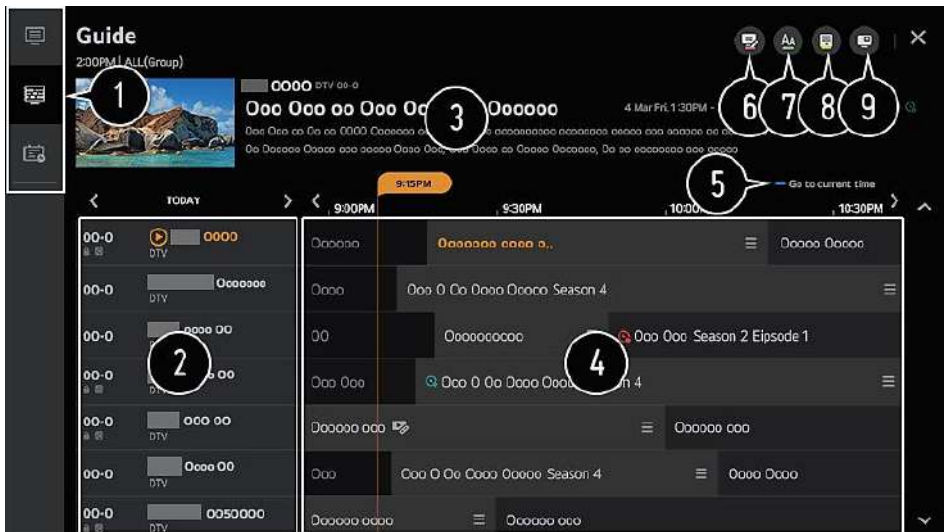


1. Wählen Sie jeden Bereich mit den Navigationstasten und Sie können die App aufrufen.
2. Sie können Informationen zum Programm und zur Sendeanstalt anzeigen.
3. Sie können Informationen über das aktuell betrachtete Programm sowie fokussierte Programminformationen anzeigen.
4. Wählen Sie die Schaltfläche Siehe Details oder den Titel des gewünschten Programmes. Sie können weitere Informationen zum Programm anzeigen und Ansehen/Aufnehmen (nur bei bestimmten Modellen verfügbar) oder Erinnerung/Geplante Aufnahme (nur bei bestimmten Modellen verfügbar) usw. durchführen.
5. Sie gelangen zur Programmliste für das aktuelle Datum und die Zeit.
6. Starten Sie den Programm-Manager.
7. Sie können die Größe der Programmliste zur Anpassung der am Bildschirm angezeigten Programme ändern.
8. Legt den Filter fest.
9. Sie können den Mini-TV ein-/ausschalten.

Programminformationen werden bei Programmen ohne Broadcast-Informationen nicht angezeigt.
Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
Die konfigurierbaren Elemente können je nach Modell variieren.




USB-Verbindung

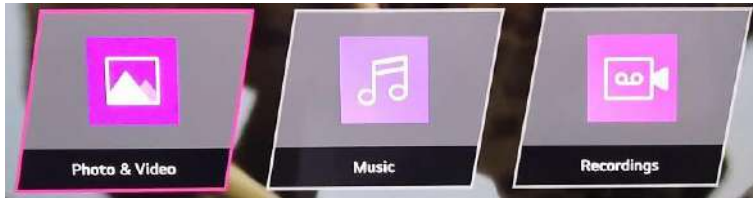Verbinden Sie ein USB-Speichergerät (USB-Festplatte, USB-Stick) mit dem USB-Anschluss am Fernseher und Sie können die auf Ihrem USB-Speichergerät gespeicherten Inhaltsdateien an Ihrem Fernseher genießen.





Drücken Sie zum Hervorheben Ihre bevorzugten Untermenüs ◀/▶ / ▲/▼ : Foto und Video, Musik oder Aufnahmen und drücken Sie zum Bestätigen die Taste Ⓞ (OK/ENTER).

Hinweise zur Verwendung eines USB-Speichergerätes

- Ein USB-Speichergerät hat ein integriertes automatisches Erkennungsprogramm oder nutzt seinen eigenen Treiber. In diesem Fall kann es möglicherweise nicht erkannt werden.
- Einige USB-Speichergeräte werden eventuell nicht unterstützt oder funktionieren nicht richtig.
- Falls Sie ein USB-Verlängerungskabel nutzen, wird das USB-Speichergerät womöglich nicht erkannt oder funktioniert nicht richtig.
- Bitte verwenden Sie nur mit dem von Windows bereitgestellten FAT32- oder NTFS-Dateisystem formatierte USB-Speichergeräte.
- Sie sollten eine externe USB-Festplatte mit einer Nennspannung von 5 V oder weniger und einem Nennstrom von 500 mA oder weniger verwenden. Wenn Sie ein Gerät verwenden, dessen Bedarf Nennspannung/-strom übersteigt, funktioniert dieses möglicherweise nicht richtig.
- Sie sollten einen USB-Hub oder ein USB-Speichergerät mit externer Stromversorgung verwenden. Wir empfehlen die Verwendung eines Speichergerätes mit einer Kapazität von 32 GB bei einem USB-Stick und 2 TB oder weniger bei einer USB-Festplatte.
- Falls eine USB-Festplatte mit Energiesparfunktion nicht funktioniert, schalten Sie die Festplatte aus und wieder ein. Anschließend sollte sie laufen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zur USB-Festplatte.
- Daten auf einem USB-Speichergerät können beschädigt werden, weshalb Sie wichtige Dateien sichern sollten. Sie selbst sind für die Datenverwaltung verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung.
- Drücken Sie die Taste  an der Fernbedienung. Entfernen Sie das USB-Speichergerät, indem Sie  (Auswerfen) wählen. Diese Schaltfläche erscheint im oberen Bereich, wenn Sie das USB-Speichergerät, das Sie entfernen möchten, fokussieren. Wenn Sie das USB-Speichergerät trennen, ohne Auswerfen zu wählen, kann ein Fehler an Ihrem Fernseher oder Speichergerät auftreten.
- Wenn Sie ein USB-Speichergerät mit einem nicht vom Fernseher unterstützten Dateisystem an den USB-Eingang anschließen, erscheint eine Formatierungsmeldung. Zur Nutzung des verbundenen USB-Speichergerätes sollten Sie das Gerät zunächst formatieren. Durch die Formatierung werden alle Daten auf den USB-Speichergerät gelöscht. Es wird mit dem NTFS- oder FAT32-Dateisystem formatiert.
- Halten Sie die Taste  an Ihrer Fernbedienung gedrückt. Wählen Sie das verbundene USB-Gerät unter Heim-Dashboard → Speicher und wählen Sie die Formatieren-Schaltfläche zum Formatieren des USB-Speichergerätes.

Bei Anschluss eines USB-Speichergerätes kann ein (e) zufällige(r) Datei/Ordner erstellt werden, um Smart-TV-Dienste, wie das Speichern und Abrufen von Miniaturbildern, bereitzustellen.

HEIM-DASHBOARD

Drücken Sie die Taste  an Ihrer Fernbedienung. Wählen Sie „Heim-Dashboard“ und drücken Sie zum Öffnen  (OK/ENTER).



HINWEIS: Das Heim-Dashboard vom Smart-TV kann je nach Modell variieren.

1. Sie können das mit der App LG ThinQ verbundene Smart-Gerät prüfen und auswählen.
2. Sie können Ton von einem über Bluetooth verbundenen Smart-Gerät wiedergeben.
3. Sie können das über den externen Eingang oder das Netzwerk verbundene externe Gerät prüfen und auswählen.
4. Der aktuell ausgewählte Ausgabelautsprecher wird angezeigt und Sie können zum Bildschirm mit den Einstellungen des Ausgabelausprechers navigieren.
5. Sie können das verbundene Speichergerät anzeigen und auswählen.
6. Sie können das über das Heim-IoT verbundene Gerät prüfen und steuern.
7. Sie können Ihr Gerät einfach durch Voreinstellung der gewünschten Aktionen steuern.
8. Bearbeiten: Sie können den Namen des mit den Eingängen oder Heim-IoT-Geräten verbundenen Gerätes bearbeiten und relevante Einstellungen konfigurieren.
9. Aktualisiert die Geräteliste.
10. Beendet das Heim-Dashboard.

HINWEIS: Verfügbare Einstellungen variieren je nach Modell oder Region.


PFLEGE

- Drücken Sie unbedingt die **STANDBY**-Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen, und trennen Sie das Netzkabel.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Sollte die Oberfläche extrem verschmutzt sein, reinigen Sie es mit einem Tuch, das in eine schwache wässrige Seifenlösung getaucht und gründlich ausgewrungen wurde, und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch trocken.
- Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzol, Verdünnungsmittel, Reinigungsflüssigkeit oder andere Chemikalien. Entfernen Sie Staub nicht mit Druckluft.

WANDMONTAGE

- Wenden Sie sich an einen Experten, wenn Sie Ihren Fernseher an der Wand montieren möchten. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Schäden am Produkt oder Verletzungen, falls Sie das Fernsehgerät eigenhändig montieren.
- Montieren Sie den Fernseher nicht an der Wand, während er eingeschaltet ist. Dies kann aufgrund von Stromschlaggefahr Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie zur Montage dieses Fernsehers standardmäßige M6-Schrauben (12 mm / 4 Stück).

Rückseite Ihres Fernsehers

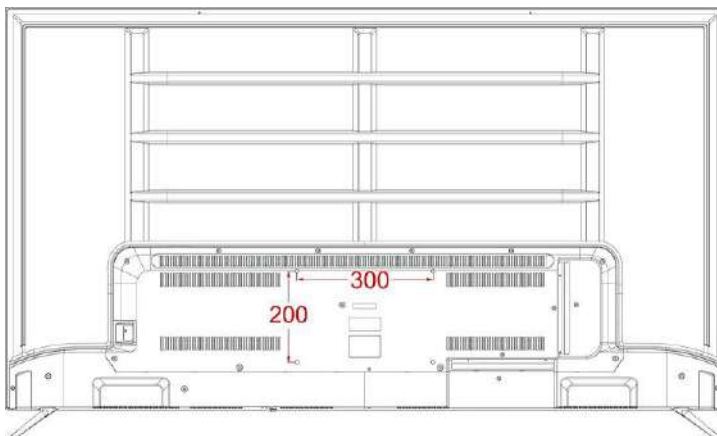

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY

Bildschirm	178 cm / 70-Zoll (69,5") TFT Panel mit LED Backlight
Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Pixelabstand (mm)	0,4035 (H) x 0,392 (V)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	≤ 4000:1
Helligkeit	≤ 250 cd/m ²
Betrachtungswinkel	170 (H) / 160 (V)
Reaktionszeit	≥ 6 ms
Lebensdauer	30.000 Stunden

EINGÄNGE UND AUSGÄNGE

EINGÄNGE

RF (TV)	x 1
RF (Satellit TV)	x 1
USB	x 2
AV (Video)	x 1
CI (CI+ kompatibel)	x 1
HD-INPUT	x 3 (2.0)
LAN (RJ45)	x 1

AUSGÄNGE

Optischer	x 1
Kopfhöreranschluss	x 1

ATV SYSTEM

Empfangsbereich	48.25 - 863.25 MHz
Eingangs-Impedanz	75 Ω
Video System	PAL, SECAM
Sound System	BG, DK, I, L; NICAM/A2

DTV SYSTEM

Empfangsbereich	48,5 - 2150 MHz
Eingangs-Impedanz	75 Ω
Kanal-Bandbreite	7 MHz / 8 MHz
Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265
Sound System	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer 2, DD, DD+
Basisfunktionen	EPG, Untertitel, Teletext

VIDEO EINGANG / AUDIO AUSGANG

VIDEO EINGANG

AV Color System	PAL
HD-INPUT Format	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p

AUDIO AUSGANG

Frequenzgang	100 Hz - 15 kHz @ +/-3 dB (1 kHz, 0 dB reference signal)
Ausgangsleistung	8 W x 2 @ 8 Ohm THD < 10%
Lautsprechereinheit	2 x Breitbandlautsprecher (10W / 8Ω)

USB MULTIMEDIA FORMATE

Film	AVI, MPG, MPEG, MOV
Musik	MP3, WAV, ACC
Foto	JPEG, BMP, PNG

SMART TV SYSTEM (SMART-TV-SYSTEM)

Prozessor	RTK2874, ARM CA55, 1.1 GHz
Kerntyp	Quad Core
GPU	Mali G31 MP2 (700 MHz)
RAM	1.5 G DDR
NAND-Flash	8 G
Wi-Fi	802.11 b/g/n

SONSTIGES

OSD Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch
Energieversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsbedarf	Max. 145 W
Stromverbrauch	< 0,5 W (im standby)
Betriebstemperatur	-5°C - 45°C
Abmessungen (mm)	1581 (B) x 254 (T) x 944 (H) (mit Standfuß) 1581 (B) x 82 (T) x 882 (H) (ohne Standfuß)
Gewicht	ca. 21,6 kg (mit Standfuß) ca. 21,3 kg (ohne Standfuß)

*Die technischen Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

ALLGEMEINE FEHLERSUCHE

Prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie von einer Störung des Geräts ausgehen:

SYMPTOM	LÖSUNG
Kein Strom	Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose.
Kein Bild	Prüfen Sie, ob alle Geräte richtig verbunden sind.
<ul style="list-style-type: none">• Kein Ton• Verzerrter Ton	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob alle Geräte richtig verbunden sind.• Prüfen Sie, ob die Eingangseinstellungen für das TV- und das Stereosystem richtig sind.• Stellen Sie die Lautstärke des Hauptgeräts mithilfe der Tasten VOL+/VOL- auf einen geeigneten Pegel ein.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob die Batterien in der richtigen Ausrichtung eingelegt sind.• Die Batterien sind leer: Ersetzen Sie sie durch neue.• Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor und betätigen Sie sie erneut.• Benutzen Sie die Fernbedienung in einem Abstand von höchstens 6 m vom Fernbedienungssensor.• Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssensor.
Die Tasten funktionieren nicht (am Hauptgerät und/oder an der Fernbedienung)	Trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es wieder an. (Möglicherweise arbeitet das Gerät aufgrund eines Gewitters, statischer Elektrizität oder anderer Faktoren nicht einwandfrei.)
SYMPTOM (TV)	LÖSUNG
Kein Bild oder ein schlechtes Bild	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie die Antenne neu ein oder verwenden Sie eine Außenantenne.• Stellen Sie das Gerät in die Nähe eines Fensters (falls es in einem Gebäude genutzt wird).• Entfernen Sie Vorrichtungen vom Gerät, die Störstrahlung aussenden.• Wiederholen Sie die automatische Sendersuche.• Versuchen Sie einen anderen Sender zu wählen.
Tonrauschen oder Bildrauschen	Überprüfen Sie den Antennenanschluss.
Kein Ton oder schlechter Ton	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie die Audioeinstellungen.• Drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben.• Entfernen Sie die Kopfhörer.
Rauschen oder andere Störungen	Elektronische Geräte in der Nähe verursachen Störungen. Stellen Sie das Gerät oder die störenden Geräte um.

SERVICE-ABWICKLUNG

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma MBM GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Telefon-Nr.: 02162-54931-0
Email: info@mbm-jtc.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.

Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Firma MBM GmbH, dass das beschriebene Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU konform ist.

Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.mbm-jtc.de>.

Wechseln Sie dort zu SUCHE und geben Sie den Modellnamen ein.



Das Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet und kann in allen Ländern der EU verwendet werden.

RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.



BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der WLAN-Adapter im Gerät ist nur zur Herstellung einer Datenverbindung über ein WLAN-Funknetzwerk mit einem WLAN-Router oder einem anderen WLAN-fähigen Gerät bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

EINSATZBEREICHE

Eingebauter 802.11b/g/n Wireless Adapter (Frequenzen im 2.4 und 5.0 GHz-Band)

Einsatzgebiete aller Kanäle in allen europäischen Ländern, erlaubt durch ETSI (European Telecommunication Standard Institute).

Das Gerät kann nur im Empfangsbereich von WLAN-fähigen Sendern des Standards 802.11b/g/n genutzt werden.

MBM GmbH

Sittarder Strasse 19
D-41748 Viersen
Germany

Tel. 02162-54931-0
www.mbm-jtc.de
info@mbm-jtc.de

