


## BESCHREIBUNG


- Sensorgesteuerte Deckelöffnung ohne Berührung
- Kick-to-open Funktion
- Kunststoff-Inneneimer mit 7 Liter Fassungsvermögen
- Edelstahl-Gehäuse
- Praktische und hygienische Abfallentsorgung
- Automatisches Schließen nach 5 Sekunden
- Netzschalter auf der Deckel-Rückseite
- Induktionszone und Bildschirm
- Batteriefach
- Anti-Rutsch Design im Sockel

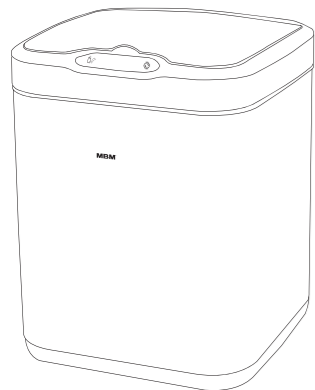

## Selbstöffnender Abfalleimer AE7L6310

### BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

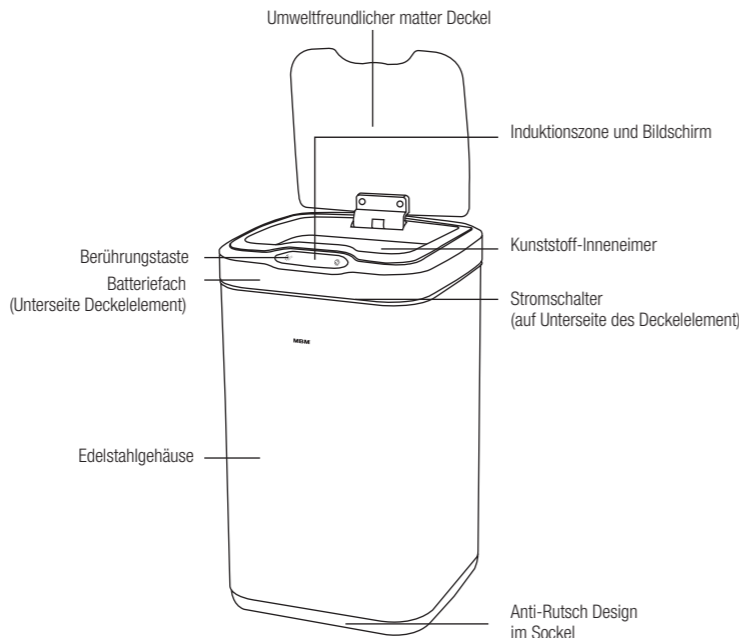

## BEDIENUNG

**Schritt 1:** Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit. Entnehmen Sie das Deckelelement und den Inneneimer.

**Schritt 2:** Batterien einlegen. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Unterseite des Deckelelements. Entnehmen Sie die Batteriebox aus dem Batteriefach und legen Sie 3 Stück AA Batterien entsprechend der +/- Polarität ein. Legen Sie die Batteriebox zurück ins Fach und schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

**Schritt 3:** Müllsack platzieren. Entnehmen Sie den Inneneimer und legen Sie einen passenden Müllsack in den Eimer. Überstände können im vorhandenen Loch im Eimer fixiert werden. Im unteren Teil des Gehäuses befindet sich ein Fach, indem Sie einen neuen Müllsack aufbewahren können.



**Schritt 4:** Einschalten. Drücken Sie bei dem roten Stromschalter auf der Unterseite des Deckelelements auf das "I" Symbol. Das automatische Sensorsystem ist nun bereit.

**Schritt 5:** Sensorfunktion. Befindet sich Müll oder ein Teil Ihres Körpers im Erfassungsbereich (0 – 25 cm), öffnet sich der Deckel automatisch. Nach dem Verlassen des Erfassungsbereichs wird auf dem Bildschirm ein Countdown von 5 Sekunden angezeigt und der Deckel schließt sich nach Ablauf des Countdowns.

**Schritt 6:** Trittfunktion (Kick-to-open Funktion). Ein leichtes Treten gegen einen Teil des Abfallbehälters öffnet den Deckel automatisch. Nach Verlassen des Erfassungsbereichs wird auf dem Bildschirm ein Countdown von 5 Sekunden angezeigt. Der Deckel wird nach Ablauf des Countdowns geschlossen.

## BERÜHRUNGSTASTEN

**Taste zum Schließen/Öffnen des Deckels.**

1. Drücken Sie die OPEN/CLOSE (öffnen/schließen) Taste , um den Deckel offen zu halten.
2. Drücken Sie erneut, um den Deckel wieder zu schließen. Nachdem Sie die OPEN / CLOSE-Taste  gedrückt haben, schließt sich der Deckel nach 4,5 Minuten automatisch, wenn kein Objekt erkannt wurde.

**Tritt-Funktion-Taste (Kick-to-open Funktion)**

1. Drücken Sie die linke Taste  auf dem Display, "P" wird 3 Sekunden lang angezeigt. Die Trittfunktion ist aktiviert.

2. Drücken Sie linke Taste  erneut. Das dreimalige Blinken von "P" zeigt an, dass die Trittfunktion deaktiviert wurde.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Beachten Sie beim Einlegen der Batterien auf die „+“ und „-“ Polarität.
2. Reinigen Sie das Deckelelement niemals mit fließendem Wasser, da das Innere der Elektronik Schaden nehmen kann. Der Deckel kann jedoch mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nicht einschalten, wenn Wasser in den Mülleimer gelangt ist.
3. Um Beschädigungen am Deckel zu vermeiden, drücken oder drehen Sie ihn nicht.
4. Wenn der Strom verbraucht ist, tauschen Sie die Batterien rechtzeitig aus, um ein Austreten von Batterieflüssigkeit zu vermeiden. Dies kann die elektrischen Elemente beschädigen.
5. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
6. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht.
7. Verwenden Sie den Mülleimer nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in feuchter Umgebung.
8. Halten Sie den Sensorbereich sauber, um sicherzustellen, dass der Sensor normal funktioniert.
9. Bitte reparieren Sie den Mülleimer nicht selbst oder ersetzen Sie keine elektronischen Bauteile im Deckelelement. Aus diesem Grund verursachte Schäden sind nicht im Garantiebereich enthalten.

Elektrische Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.

## FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Deckel öffnet sich ungewöhnlich / gar nicht	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität. Der Sensorbereich muss sauber sein. Bitte wischen Sie den Bereich mit einem sauberen Tuch ab, wenn er schmutzig ist.
Deckel schließt sich ungewöhnlich / gar nicht	Achten Sie darauf, dass der Sensorbereich sauber ist. Überprüfen Sie, ob die Stromkreise feucht sind. Wenn ja, schalten Sie das Gerät bitte nicht ein. Sie sollten den Mülleimer nur benutzen, wenn er trocken ist. Überprüfen Sie, ob sich um den Deckel ein Hindernis befindet. Wenn ja, entfernen Sie es bitte.
Deckel schließt sich zu langsam	Die Batterien sind möglicherweise schwach, ersetzen Sie sie bitte.

## SERVICE-ABWICKLUNG

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma MBM GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Telefon-Nr.: 02162-54931-0  
Email: info@mbm-jtc.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.

Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Firma MBM GmbH, dass das beschriebene Produkt der Richtlinie 2014/53/EU und den weiteren für das Produkt zutreffenden entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.mbm-jtc.de](http://www.mbm-jtc.de)



Das Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

## RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!  
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.



## MBM GmbH

Sittarder Strasse 19  
D-41748 Viersen  
Germany

Tel. 02162-54931-0  
[www.mbm-jtc.de](http://www.mbm-jtc.de)  
info@mbm-jtc.de

## DESCRIPTION

- Sensor-controlled lid opening without contact
- Kick-to-open function
- Plastic inner bucket with a capacity of 7 liters
- Stainless steel case
- Practical and hygienic waste disposal
- Automatic closing after 5 seconds
- Power switch on the back of the lid
- Induction zone and screen
- Battery compartment
- Non-slip design in the base

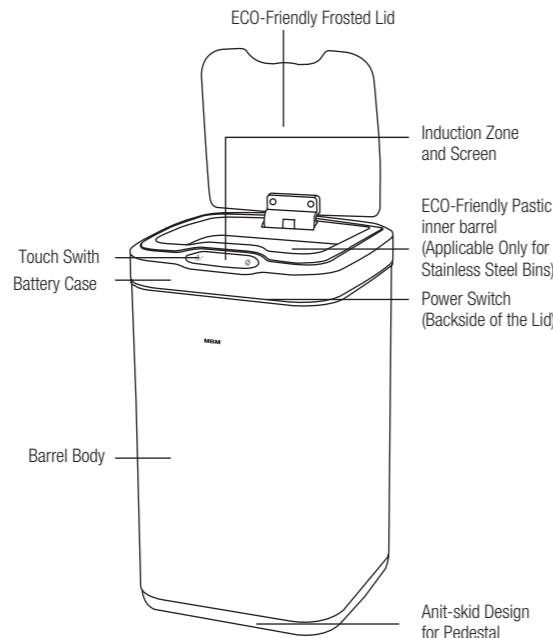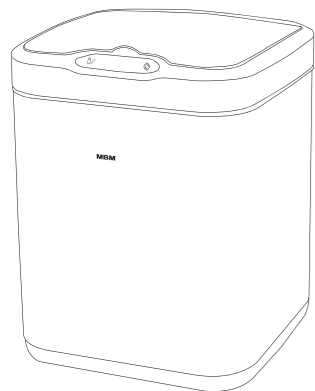

# Selbstöffnender Abfalleimer AE7L6310

## USER'S MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

## OPERATION

### Step 1: Check All Parts

Take out lid and inner barrel and make sure the power switch face to you.

### Step 2: Install Batteries

Take out the battery case, install 3 pieces of AA batteries into the case according to "+" and "-" instruction, then put back the case and seal the cover.

### Step 3: Place Trash Bag

Put trash bag in inner barrel and fix the extra part into spiral hole. In addition, there is a trash bag place case at the bottom of outer barrel.

### Step 4: Turn On the Power Switch

Press the power switch at back side of lid to symbol "I", automatic sensor system will start to work.

### Step 5: Instruction of Sensing Function

When rubbish or any part of your body is in sensing areas (0 - 25 cm), Lid will open automatically. After leaving the sensing area, display screen would show 5 seconds countdown. Lid will close after the countdown ends.


### Step 6: Instruction of Kick-to-open Function

When you kick at or knock on any part of the waste bin, lid will open automatically. After leaving the sensing area, display screen would show 5 seconds countdown. Lid will close after the countdown ends.



## TOUCH BUTTON

### OPEN/CLOSE Button

1. Press the OPEN/CLOSE button  to keep the lid on the open state.
2. Press it again to close the lid.

After you press the OPEN/CLOSE button , the lid will close automatically after 4.5 minutes if no object was sensed.

### Kick-to-open Function

1. Press left button , "P" will show on screen last for 3 seconds indicates activating the kick-to-open function.
2. Press left button  again, "P" flash for 3 times indicates deactivating kick-to-open function.

## PRECAUTIONS

1. When you install batteries, please pay attention on the "+" and "-" instruction.
2. Be sure to use neat cloth to clean the trash bin. Please do not flush the trash bin. Water can damage inner electric elements. Do not power on if water goes inside trash bin.
3. Please do not push or flip the lid to prevent lid from damage.
4. When power uses up, please replace batteries in time to avoid liquid leaking. This situation may damage the electric elements.
5. Avoid using trash bin under sunlight or wet surroundings.
6. Keep sensing area clean to ensure sensor functions normally.
7. Please don't mix acidic batteries and disposable batteries; also do not mix acidic batteries and disposable batteries.
8. Please don't repair trash bin or replace elements by yourself. Damages caused by this reason is not included in warranty range.
9. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.

Electrical products should not be disposed of with Household waste. Please recycle them at the collection points provided for this purpose. Contact your local authority or your dealer for recycling advice.

## TROUBLESHOOTING

Trouble	How to solve
Lid opens unusually	Check whether batteries are installed properly according to "+" & "-" instruction. Then try to turn on the power again.  Check whether sensing area is clean or not. Please use neat cloth to wipe if it is dirty.
Lid closes unusually	Check whether sensing area is clean or not. Please use neat cloth to wipe if it is dirty.  Check whether electric circuits are damp. If yes, please do not turn on the power. You should only use the bin when it is dry.  Check whether there is any obstructor around the lid. If yes, please remove it.
Lid opens slowly	The batteries may be in low power, please replace it.

## SERVICE PROCEDURE

If you have reason for complaint, or your device is defective, please contact your dealer or the service division of MBM GmbH to make arrangements for service procedures.

Service Hours: Monday – Thursday

8:00 am to 5:00 pm

Friday from 8:00 am to 2:00 pm.

Phone No.: 02162-54931-0

Email: info@mbm-jtc.de

Please do not send your product to our address unless requested to do so by our service team. All costs and the risk of loss are the responsibility of the sender.

We reserve the right to reject unrequested deliveries, or return the package at the sender's expense.

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith the company MBM GmbH declares that the described product complies with the EU directive 2014/53/EU and the other applicable for the product.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: [www.mbm-jtc.de](http://www.mbm-jtc.de)



The device carries the CE marking and complies with all required EU standards.

## DIRECTIVE 2012/19/EU ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

## MBM GmbH

Sittarder Strasse 19  
D-41748 Viersen  
Germany

Tel. 02162-54931-0  
[www.mbm-jtc.de](http://www.mbm-jtc.de)  
info@mbm-jtc.de

